DIGITUS Plug&View
OptiVision / OptiArc / OptiMax

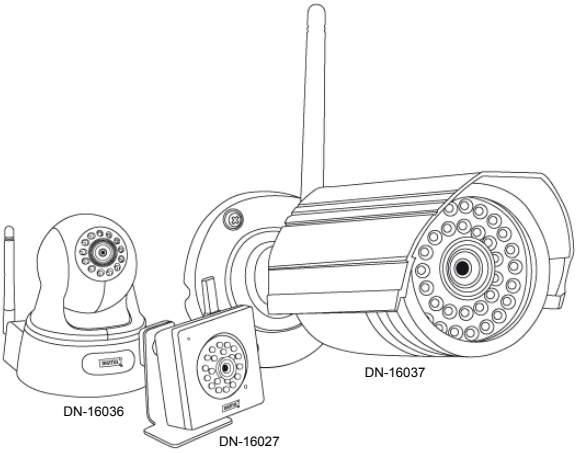

Kurzanleitung

DN-16027 / DN-16036 / DN-16037

Einleitung:

DIGITUS bietet P2P Cloud-Dienste an, um die komplizierte Netzwerkeinstellung bei der Kamerainstallation zu vermeiden. Alles was Sie brauchen, ist nur „Plug & View“ und die folgenden 3 einfachen Installationsschritte, die innerhalb von 1 Minute abgeschlossen sind.

Installationsverfahren:

1. Schalten Sie die Kamera ein und schließen Sie das Ethernet-Kabel an Kamera und Router an. (Abbildung 1)
   Bitte warten Sie 20 Sekunden, bis die Kamera startet.

Abbildung 1

2. Laden Sie die „DIGITUS Plug & View“-APP aus dem APP-Store oder von Google Play herunter. Führen Sie diese Anwendung auf Ihren mobilen Geräten aus und melden Sie sich mit dem Passwort am Konto an (Abbildung 2).
   Alternativ können Sie auch über den Browser auf Ihrem Computer/Notebook auf die Kameras zugreifen unter:
   http://www.mydigitus.net/

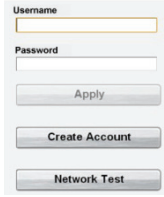

Abbildung 2

Hinweis: Falls Sie kein Google-Konto besitzen, erstellen Sie bitte zuerst das Konto und das Passwort.

3. Fügen Sie auf den mobilen Geräten die Kameras unter Ihrem Konto durch Scannen des QR-Codes auf der letzten Seite dieser Kurzanleitung mit der „DIGITUS Plug & View“-APP hinzu.
   Alternativ können Sie im Browser die MAC-Adresse und Aktivierungscode manuell eingeben.

Nach dem Hinzufügen der Kamera haben Sie nun jederzeit und überall ein Livebild.

Installationsverfahren (WLAN)

Die drahtlose (WLAN) Verbindung zwischen IP-Kamera und WLAN-Router/Accesspoint kann auch mit den folgenden Schritten hergestellt werden.

4. Nach Abschluss von Schritt 1 bis 3 für eine drahtgebundene Verbindung mit dem Ethernet-Kabel melden Sie sich unter http://www.mydigitus.net/ an und klicken Sie auf das Einstellungssymbol , um die Benutzeroberfläche der Kamera aufzurufen.

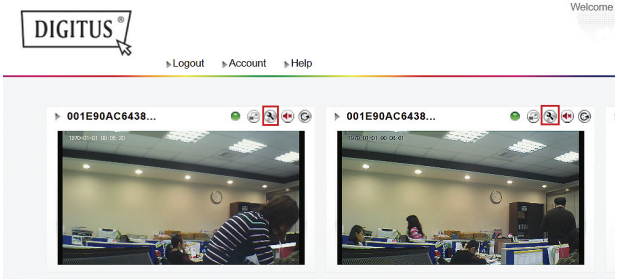

Anschließend wird die Web-Benutzeroberfläche der Kameras aufgerufen. Bitte geben Sie zum Anmelden am Konto den Benutzernamen „admin“ und das Passwort „admin“ ein.

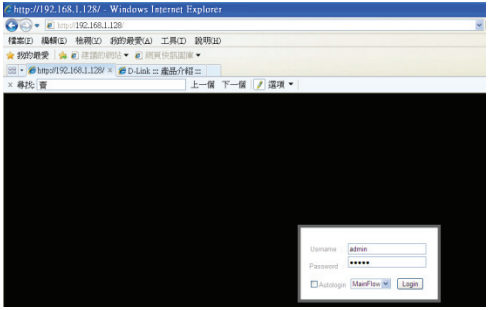

5. Gehen Sie zu „Parameter“ => „Network“. Ändern Sie die Option NetMode in „WiFi“ und aktivieren Sie „DHCP“.
   Suchen Sie mit der Schaltfläche „Scan“ den WLAN-Router oder einen nahe gelegenen Accesspoint und wählen Sie das gewünschte WLAN-Gerät aus, mit dem Sie sich verbinden möchten.
   Bitte geben Sie das Passwort des WLAN-Routers / Accesspoints ein.

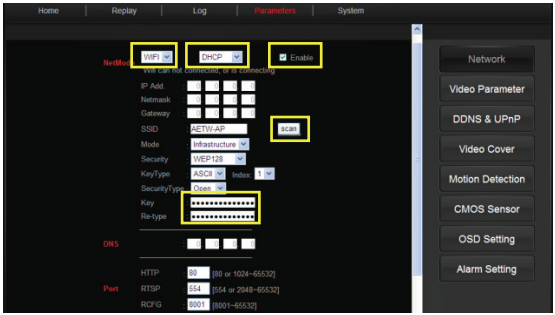

6. Ändern Sie die Option Route auf „WiFi“ und übernehmen Sie mit „OK“ die neue WLAN-Einstellung. Schließen Sie dann das Fenster der Kamera-Benutzeroberfläche und stecken Sie das Ethernet-Kabel ab. Jetzt können Sie drahtlos auf die Kamera über die Plug & View-APP oder über http://mydigitus.net zugreifen.